American Standard

Installation Instructions Instrucciones de Instalacion Instructions d'installation

Exposed Yoke Wall Mount Utility 8345.101 Faucet w/Bottom Brace 8345.119


Llave Multiuso para Montaje en Pared, con Yugo Expuesto y Refuerzo Inferior

Robinet Classique à Fixation Murale avec Arcade Exposée et Raidisseur Inférieur

Thank you for selecting American-Standard...the benchmark of fine quality for over 100 years. To ensure that your installation proceeds smoothly-please read these instructions carefully before you begin.

Gracias por preferir American Standard.... El punto de referencia de la más fina calidad por más de 100 años. Para asegurar que su instalación se efectue de la mejor forma favor de leer estas instrucciones cuidadosamente antes de empezar.

Nous vous remercions d'avoir choisi American Standard... synonyme de qualité supérieure depuis plus de 100 ans. Pour s'assurer d'une installation sans inconvénients, veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer.

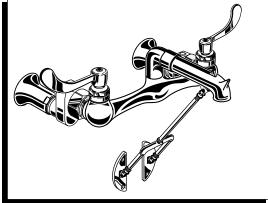

Certified to comply with ANSI A112.18.1M

Cumplimiento certificado de los requisitos de la norma ANSI A112.18.1M

Certifié conforme à ANSI A112.18.1M

M968126

ROUGHING-IN DIMENSIONS DIMENSIONES DE DESBASTADO DIMENSIONS DE PRÉPARATION

BACK EDGE OF VALVE BODY BORDE TRASERO DEL CUERPO DE LA VÁLVULA BORD ARRIÈRE DU CORPS DU ROBINET FINISHED WALL PARED TERMINADA COLD HOT MUR DE FINITION FRÍA CALIENTE **FROID** 127mm CHAUD OFFSET SHANKS WITH - (5) REF 102mm 203mm INTEGRAL STOPS ESPIGAS EXCÉNTRICAS (4)(8)25mm 32mm CON TOPES INTEGRADOS COUDES DE QUEUE (1) (1-1/4)AVEC BUTÉE ÎNTÉGRÉE 25mm 35mm DIA 60mm SHANKS TAPPED (2-3/8) DIÁM. 60 mm (1-3/8)REF. @ 8" SUPPLY 1/2" N.P.T. THD'S ESPIGAS EXCÉNTRI-CENTERS) CENTERS)
(REFERENCIA = CENTROS
DEL SUMINISTRO DE 8")
(ARRIVÉES RÉF. À 8 po
(20 cm) CENTRE À CENTRE) (2-3/8")CAS CON TOPES Diam. 60 mm (2-3/8 po)**INTEGRADOS** HOT COLD QUEUES FILETÉES ADJUSTABLE à 1/2 po NPT 152 to 254mm Model# 8345 110 178mm (6 to 10) AJUSTABLE PLAIN END 121mm (4-3/4) MAX. 108mm (4-1/4) MIN. 279mm **EXTREMO LISO** (11) Model# 8345.119 152 a 254mm (6 to 10) REGLABLE 44mm EMBOUT NON FILETÉ (1-3/4)330mm SUPPORT FOR BRACE SOPORTE PARA EL de 152 à 254 mm (6 à 10 po) **REFUERZO** 66mm RENFORT DE #14 X 1-1/2 WOOD SCREWS (2-9/16)RAIDISSEUR TORNILLOS PARA MADERA Nº 14 X 1-1/2" VIS À BOIS # 14 x 1-1/2

HOTLINE FOR HELP

NUMBERO DE EMERGENCIA ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE


For toll-free information and answers to your questions, call: Para información y respuestas a sus preguntas, llame sin costo al: Pour information et réponses à vos questions, composer sans frais: 1 (800) 223-0068 Weekdays Dias laborales de las Sur semaine:


8:00 a.m. to 4:00 p.m. Eastern Time 8:00 a.m. to 4:00 p.m. Eastern Time

CANADA 1-800-387-0369 (TORONTO 1-416-536-5609)

© American Standard InC.. 1999


Product names listed herein are trademarks of American Standard Inc.

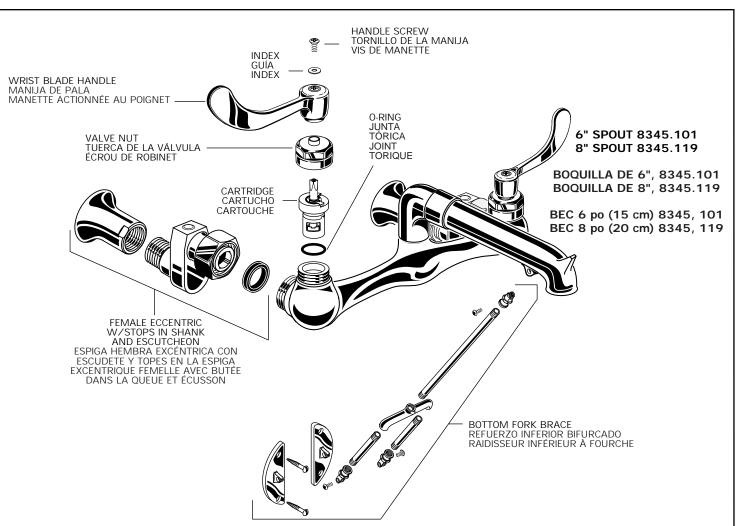

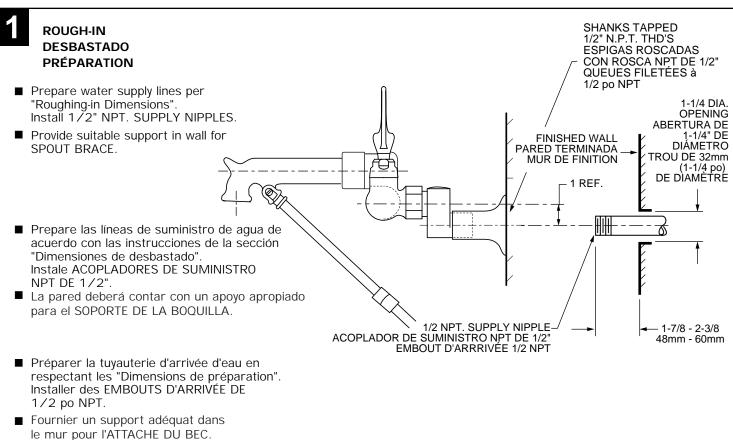

FINISH INSTALLATION PASOS FINALES DE LA INSTALACIÓN FINIR L'INSTALLATION

- Thread ESCUTCHEONS fully onto INLET SHANKS.
- Thread INLET SHANKS onto SUPPLY NIPPLES. Distance between INLET SHANK outlets must be 8" to match the VALVE.
- Insert RUBBER WASHERS into INLET SHANK.
- Attach VALVE to INLET SHANKS. Tighten both COUPLING NUTS firmly.
- Attach SPOUT BRACE to SPOUT and WALL MOUNTING PLATE. Mark mounting hole location on wall and fasten MOUNTING PLATE to wall with screws provided.
- Enrosque los ESCUDETES por completo en las ESPIGAS DE ENTRADA.
- Enrosque las ESPIGAS DE ENTRADA en los ACOPLADORES DE SUMINISTRO. La distancia entre las salidas de las ESPIGAS DE ENTRADA debe ser de 8" para que corresponda a la VÁLVULA.
- Coloque las ARANDELAS DE GOMA en la ESPIGA DE ENTRADA.
- Una la VÁLVULA a las ESPIGAS DE ENTRADA. Apriete con firmeza las dos TUERCAS DE ACOPLAMIENTO.
- Una el REFUERZO DE LA BOQUILLA a la BOQUILLA y a los SOPPORTE DE MONTAJE EN PARED. Marque la posición del orificio de montaje en la pared y sujete la PLACA DE MONTAJE a la pared utilizando los tornillos provistos.
- Visser les ÉCUSSONS complètement sur les QUEUES D'ENTRÉE.
- Visser les QUEUES D'ENTRÉE sur les EMBOUTS D'ARRIVÉE. La distance entre les sorties des QUEUES D'ENTRÉE doit être de 8 pouces (20 cm) pour correspondre au ROBINET.
- Insérer les RONDELLES EN CAOUTCHOUC dans les QUEUES D'ENTRÉE
- Attacher le ROBINET aux QUEUES D'ENTRÉE. Serrer fermement les deux ÉCROUS D'ACCOUPLEMENT.
- Attacher le RAIDISSEUR DU BEC au BEC et à la PLAQUE DE FIXATION AU MUR. Faire une marque à l'emplacement des trous de fixation sur le mur et attacher la PLAQUE DE FIXATION au mur à l'aide des vis fournies.

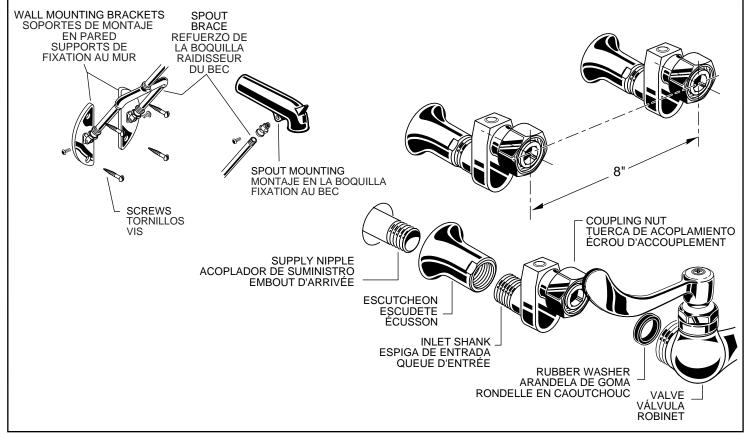

TEST FAUCET PRUEBA DE LAS LLAVES ESSAYER LE ROBINET

- Turn handles TO **OFF** POSITION.
- Slowly Turn water supplies on and check all connections for leaks.
- Operate HANDLES to flush water lines thoroughly.
- Turn HANDLES to **OFF** position.
- Thread ESCUTCHEONS against finished wall.
- Gire las manijas a la posición CERRADA.
- Abra lentamente las llaves de suministro de agua y revise que las conexiones no tengan fugas.
- Gire las MANIJAS para enjuagar perfectamente las líneas de agua.
- Gire las MANIJAS a la posición CERRADA.
- Enrosque los ESCUDETES contra la pared.
- Mettre les manettes en POSITION FERMÉE.
- Ouvrir lentement les alimentations en eau et vérifier l'absence de fuite à toutes les connexions.
- Actionner les MANETTES pour bien purger l'air dans les tuyauteries.
- Remettre les manettes en POSITION FERMÉE.
- Visser les ÉCUSSONS contre le mur de finition.

SERVICE SERVICE SERVICE

- STOP WASHER
 ARANDELA DE TOPE
 RONDELLE D'ARRÊT

 SPRING CLIP
 PINZA DE RESORTE
 AGRAFE À RESSORT
- To change direction of handle rotation, proceed as follows:
 - Turn HANDLE to **OFF** position.
 - Remove HANDLE SCREW and HANDLE.
 - Remove SPRING CLIP.
 - Lift STOP WASHER, turn 90° and replace.
 - Replace SPRING CLIP.
 - Replace HANDLE and HANDLE SCREW.
- If spout drips, operate handles several times from OFF to ON position. Do not force handles turn only 90°.
- Siga estos pasos para cambiar el sentido de giro de la manija:
 - Gire la válvula a la posición CERRADA.
 - Levante el TAPÓN GUÍA y extraiga el TORNILLO DE LA MANIJA.
 - Quite la PINZA DE RESORTE.
 - Levante la ARANDELA DE TOPE, gírela 90° y vuelva a colocarla.
 - Vuelva a colocar la PINZA DE RESORTE.
 - Vuelva a instalar el ADAPTADOR, la MANIJA, el TORNILLO y el TAPÓN GUÍA.
- Si la boquilla gotea, mueva las manijas varias veces de la posición CERRADA a la posición ABIERTA. No fuerce las manijas; únicamente giran 90°.
- Pour changer le sens de rotation d'une manette, procéder de la façon suivante :
 - Tourner la MANETTE pour l'amener en position FERMÉE.
 - Enlever la VIS DE MANETTE et la MANETTE.
 - Enlever l'AGRAFE À RESSORT.
 - Soulever la RONDELLE D'ARRÊT, la tourner de 90 degrés et la remettre en place.
 - Remettre l'AGRAFE À RESSORT.
 - Remettre l'ADAPTATEUR, la MANETTE, la VIS et le CAPOT DE L'INDEX.
- Si le bec coule, actionner plusieurs fois la manette pour l'ouvrir et la fermer. Ne pas forcer les manettes ne peuvent pas tourner plus que 90 degrés.